



Panchip Microelectronics Co., Ltd.

PAN742 量产烧录说明

当前版本: 1.0

发布日期: 2022.11

上海磐启微电子有限公司

地址: 上海张江高科技园区盛夏路 666 号 D 栋 3 楼

联系电话: 021-50802371

网址: <http://www.panchip.com>

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标

磐启是磐启微电子有限公司的商标。本文档中提及的其他名称是其各自所有者的商标/注册商标。

免责声明

本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，磐启微电子有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

修订历史

版本	修订时间	描述
V1.0	2022.11	初始版本创建

目 录

1 烧录简介	1
2 创新工坊烧录器烧录	2
3 轩微烧录器烧录	4

1 烧录简介

由于 PAN742 量产烧录器均来自于第三方生产，原厂不提供相关烧录器。市面上只要支持 PY32 的烧录器均可进行烧录，在购买烧录器时需和客服确认是否支持 PY32（普冉）芯片烧录。下面介绍两款常见的烧录器使用说明。

2 创新工坊烧录器烧录

创新工坊资料相关链接:

上位机链接:

<https://www.icworkshop.com/user/clientDownload>

详细使用说明:

https://docs.powerwriter.com/docs/powerwriter_for_arm/start/offline

购买链接:


<https://item.taobao.com/item.htm?spm=alzl0.1-c-s.w4004-24057373977.4.67bf596dnKKqJs&id=618820111522>

1、安装 Power Writer 上位机.

2、上位机配置: 芯片选择 PY32030xx8, 其它配置按需配置。



3、上位机导入烧录档，支持多烧录档配置（BOOT+APP）。如果烧录档只有一个，直接导入即可。

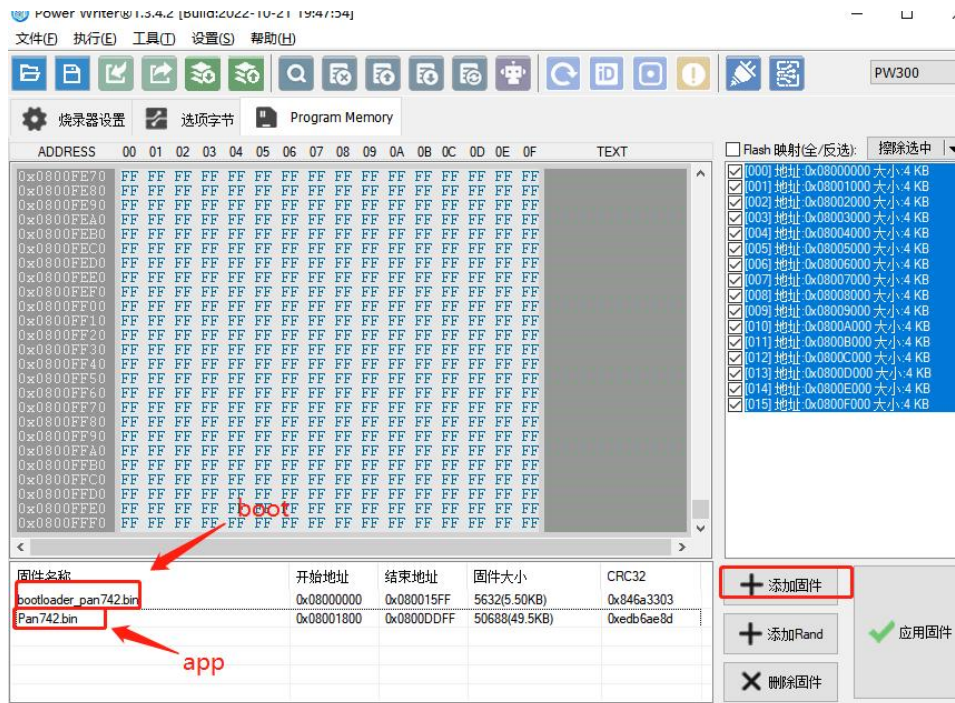

4、加载离线数据到烧录器，按按键烧录。

3 轩微烧录器烧录

轩微烧录器资料下载链接:

<http://www.xwopen.com/WpfStandaloneProgrammer.html>

购买链接:

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-22433550064.9.67ff6e97I8wynR&id=660714779076>

1、打开上位机，选择芯片 PY32F030xx8,其它配置按需选择。





2、导入烧录文件，支持多文件合并。



3、配置配好后，下载到烧录器。



4、按按键进行烧录，烧录器上 LCD 屏可以选择 AB 通道。机台烧录需外部接线。

